



Onafis

By My Bacchus



Guide d'utilisateur

Mis à jour le 26/08/2022






Connexion



**Vous pouvez accéder à votre espace
Onafis depuis :**

Accès Web

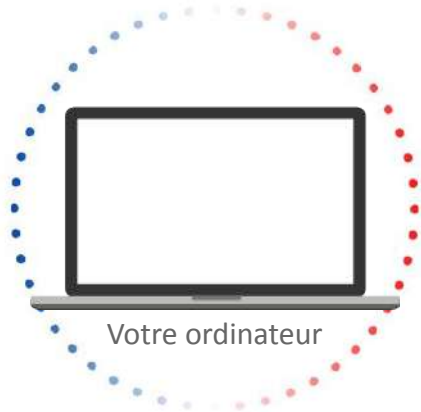

Accès Mobile






L'adresse de connexion est :

<https://app.chaconnecte.com>

(Si vous rencontrez un problème, appelez nous)

Raccourci IOS

Sur IOS, vous pouvez créer un raccourci sur votre écran d'accueil

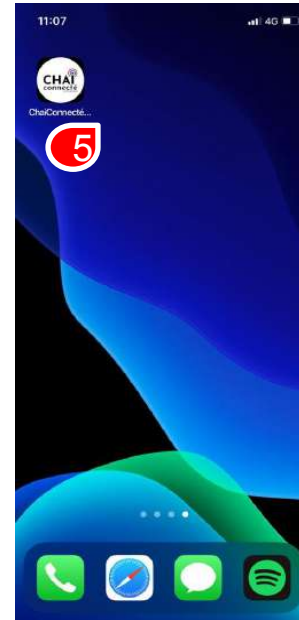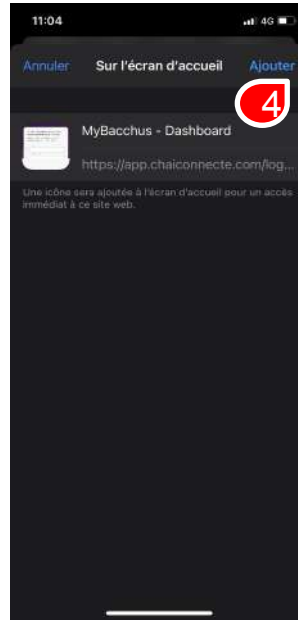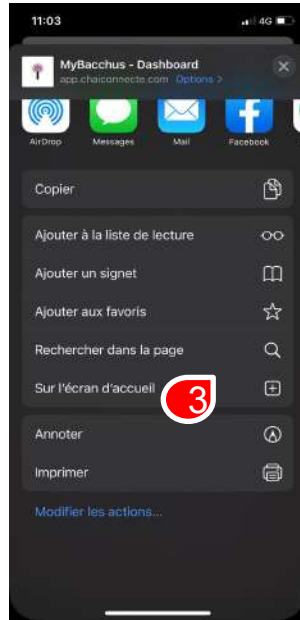

- 1 Via votre navigateur, aller sur <https://app.chaiconnecte.com>
- 2 Pour créer le raccourci, cliquer sur l'icône de téléchargement
- 3 Sélectionner « Sur l'écran d'accueil »
- 4 Cliquer sur « Ajouter »
- 5 Le raccourci apparaît sur votre écran d'accueil

Raccourci Android

Sur Android, vous pouvez créer un raccourci sur votre écran d'accueil



1 Via votre navigateur, aller sur <https://app.chaiconnecte.com>

2 Cliquer sur les trois petits points présents en haut et à droite de l'écran

3 Appuyer sur "Ajouter à l'écran d'accueil"

4 Le raccourci apparaît sur l'écran d'accueil

Accès et Authentification Web/IOS

The screenshot shows the login page for 'Onafis By My Bacchus'. The page features a background pattern of wine glasses and the brand logo. The login form includes fields for 'Email' and 'Mot de passe' (password), a 'Se souvenir de moi' checkbox, and buttons for 'Créer un compte' and 'Connexion'. A red bar at the bottom contains a Google logo and the text 'Se connecter avec Google'. Three red circles with numbers 1, 2, and 3 are overlaid on the page to indicate specific features: 1 points to the 'Mot de passe oublié ?' link, 2 points to the Google login button, and 3 points to the language selection icon in the top right corner.

Suivre l'évolution de ses vins n'a jamais été aussi simple ! 3

Pour accéder à une démonstration, veuillez vous créer un compte

Email

Mot de passe

Se souvenir de moi 1 Mot de passe oublié ?

Créer un compte Connexion

ou


2 Se connecter avec Google

1 En cas d'oubli de mot de passe, cliquez ici et saisissez votre email

2 Vous avez la possibilité de vous connecter avec votre compte Google

3 Vous pouvez changer la langue du site

Rejoindre un domaine

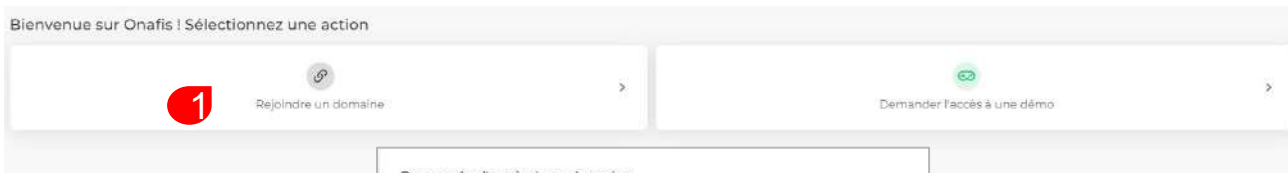

Demande d'accès à un domaine

Entrez l'identifiant que le gestionnaire du domaine vous a fourni :

Identifiant domaine

abcd-57dazk1-0Vzaydva

2

Envoyer

DOMAINE

- Tableau de bord
- Cahier de chat
- Vinifications
- Mes rapports

ACQUISITIONS

- En cours
- Historique

CAVE

- Lots

ADMINISTRATION

- 1 Membres
- Appareils
- Modules

Pour inviter un utilisateur, fournissez l'identifiant suivant pour qu'il puisse faire une demande d'accès à votre domaine :

3 Copier l'identifiant du domaine

Membres de votre domaine

Actions	Nom ↑	Email	Rôle
	Anne-Claire Dehoux	anne-claire@onafis.com	Mestre de cave
	Utilisateur A	ac1@onafis.com	Mestre de cave
	Utilisateur B	ac2@onafis.com	Membre
	Utilisateur C	ac3@onafis.com	Collaborateur

1

1 Cliquer sur rejoindre un domaine

2 L'équipe Onafis ou un membre de votre domaine doit vous fournir l'identifiant domaine pour faire la demande d'accès

3 Pour inviter un utilisateur, copier l'identifiant domaine puis valider l'invitation une fois que l'utilisateur a fait la demande d'accès



Votre Espace



Plusieurs profils



Superviseur

Il voit :

- les acquisitions
- les lots
- les activités
- la gestion de stock



Membre

Il voit, créé et peut mettre à jour :

- les acquisitions
- les lots
- les activités
- la gestion de stock



Maître de chaire

Il voit, créé, peut mettre à jour et supprimer :


- les acquisitions
- les lots
- les activités
- les membres
- les TH-Dongles
- la gestion de stock

Les profils sont établis à l'installation.

Chaque profil a des droits et des rôles attribués, symbolisés ici par cette forme :

Profil





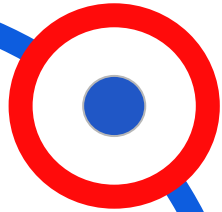


Paramètres de l'utilisateur

- Activer les notifications
- Gestion des notifications
- Changement d'unité
- Menu Onafis
- Tableau de bord



Activer les notifications

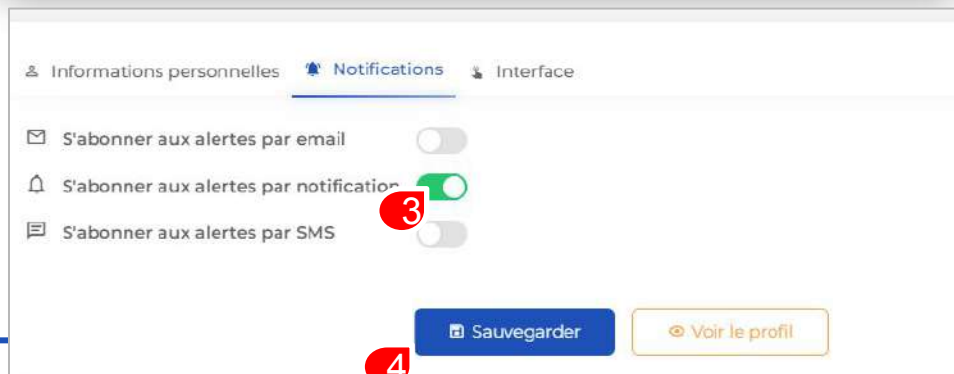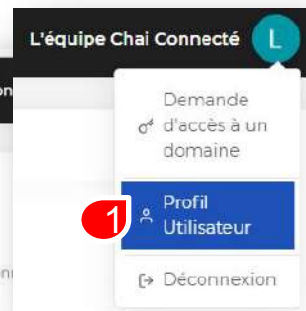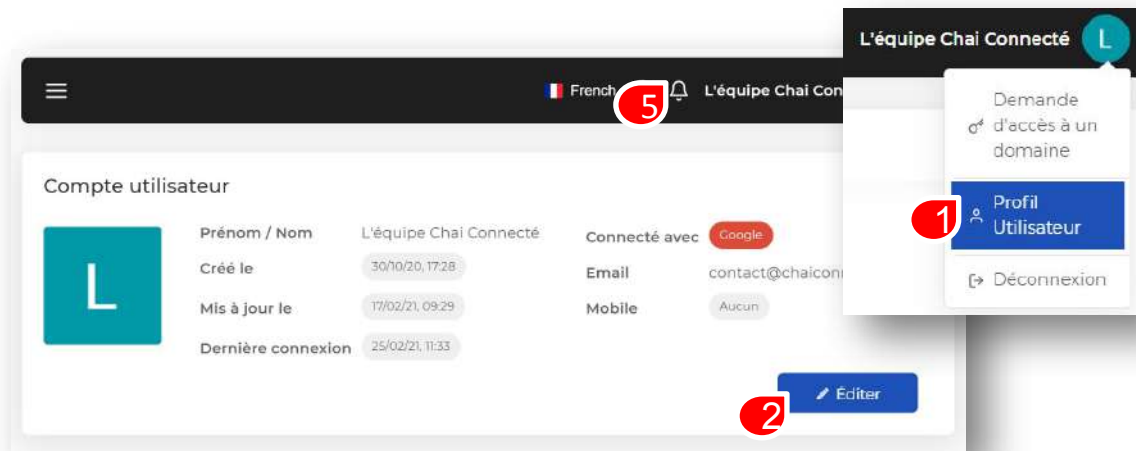


1 Rentrer dans votre profil utilisateur



2 Cliquer sur « Editer ».


3 Aller dans l'onglet Notifications. Appuyer pour activer ou désactiver. Par défaut, à la création de votre compte, les alertes par email et notifications sont automatiques activées

4 Enregistrer

5 Les notifications sont visibles sur cette icône 

Gestion des notifications

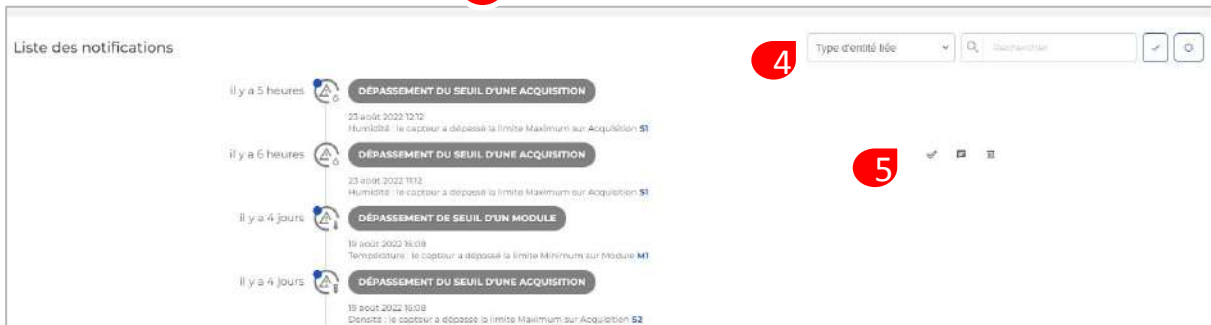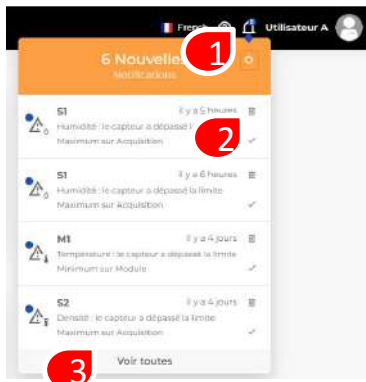

1 Cliquer sur l'icône  pour visualiser les nouvelles notifications

2 Supprimer ou marquer comme "lu" les notifications

3 Cliquer sur "Voir toutes" pour afficher l'ensemble des notifications reçues

4 Cherche une notification

5

- Marquer comme lu / non lu
- Commenter
- Supprimer

Changement d'unités

The screenshot shows a user profile page with a navigation menu at the top. The 'Interface' tab is selected. Below the navigation, there is a section for defining units of measurement. A table lists various measurements and their current and default units. The 'Température externe' unit is highlighted with a red circle and the number 3. A red circle with the number 1 is placed over the 'Profil Utilisateur' button in the top right corner. A red circle with the number 4 is placed over the 'Sauvegarder' button at the bottom right. A blue L-shaped line is drawn at the bottom left of the screenshot.

Mesure	Unité	Défaut
CO2 dissous		Milligramme par litre (mg/l)
Densité		Kilogramme par mètre cube (kg/m ³)
Niveau		Centimètre (cm)
Température	Degré Fahrenheit (°F)	× Degré Celsius (°C)
Température externe		Degré Celsius (°C)
Température interne		Degré Celsius (°C)

1 Accéder au changement d'unité depuis le profil utilisateur

2 Sélectionner l'onglet "Interface"

3 Choisir l'unité souhaitée

4 Sauvegardez vos préférences. La page va se rafraîchir pour enregistrer les modifications. Les exports, notifications, mails, sms et visualisation des données sont automatiquement ajustés

Menu Onafis



- 1 Thème de l'application : Sombre ou Clair
- 2 Réduire et épingler le menu
- 3 Regroupe toutes les données relatives au domaine (valeurs mesurées, activités du chai, rapports et documents, etc)
- 4 Gérer les acquisitions en cours ou passées
- 5 Gérer les utilisateurs et les différents appareils

Tableau de bord

🏠 Tableau de bord

- 1 Gérer l'administration de votre espace personnel
- 2 Accéder aux acquisitions en cours
- 3 Créer une activité
- 4 Accéder à l'environnement du chai

Membre / Maître de chai

- 5 Lancer une nouvelle acquisition



The screenshot shows a dashboard for 'Domaine Démonstration'. At the top right, there is a user profile section with a red circle '1' next to it. Below this is a 'Actions rapides' section with three cards: '7 acquisitions en cours' (with a red circle '2' and a green plus icon), 'Météo' (with a red circle '1' in the top right corner), and 'Jauge RDM'. Below the 'Actions rapides' section is another card 'Lancer une acquisition' with a red circle '5' and a play button icon. The 'Environnement de votre chai' section contains two cards: 'Chai 1' (with a red circle '4' and a green plus icon) and 'Module Démonstration' (with a red circle '4' and a green plus icon). At the bottom, there is a 'Fil d'activités' section with a red circle '3' next to a '+ Ajouter une activité' button.

Acquisition

- Lot
- Acquisition en cours
- Paramètres des capteurs
- Voir l'acquisition
- Exporter les données
- Multi export
- Historique
- Jauge RDM



Lots

Domaine Démonstration

French L'équipe Chai Connecté

Lots du domaine

Extraire vers .CSV Créer

Actions	Nom	Mil...	Stock c...
1 3	Cherin 2018	2018	1091/20

2 4



Avant de créer une acquisition, vous devez impérativement créer un lot.

Lots

- 1 Visionner le lot
- 2 Extraire les données
- 3 Éditer le titre, le sous-titre, l'année et le stock minimum requis ou supprimer le lot
- 4 Créer un lot

Membre / Maître de chai

Acquisitions – En cours

Domaine Démonstration

French L'équipe Chai Connecté

Acquisitions en cours

Actions multiples: Créer

Actions	Titre	Sous-titre	Lot	Bonde	Type	Créée le ↓
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Fermentation C35		Melon de Bourgogne	Densios 2	Densios	19/10/21, 19:00
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Fermentation Cuve C34		Melon de Bourgogne	Densios 1	Densios	19/10/21, 19:59
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Env-Chai-M3		Petit Verdot	B-Atmos - B3A	Atmos	26/06/21, 10:33
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Env-Chai-M2		Petit Verdot	B-Atmos - B2A	Atmos	26/06/21, 10:32
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Env-Chai-M1		Petit Verdot	B-Atmos - B1A	Atmos	26/06/21, 10:31
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ex_Cuve GBA	500 HI	Chenin 2018	Bonde 3	Evelucion	14/06/21, 12:03
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	C23	Cuve	Chenin 2018	Bonde 2	Access	12/06/21, 12:05

Creation d'une acquisition

Titre

Sous-titre

Lot associé

Bonde utilisée pour l'acquisition

Créer

En cours

1 Accéder au suivi de l'acquisition

Membre / Maître de chai

2 Modifier les informations d'une acquisition

3 Sélectionner une ou plusieurs acquisitions pour :
- modifier les valeurs limites ou les intervalles
- visualiser les graphiques
- exporter
- arrêter

4 Créer une nouvelle acquisition

Avant de créer une acquisition, vous devez impérativement créer un lot

Acquisitions - Paramètres des capteurs

Maître de chai



The screenshot shows a web interface for configuring sensors. At the top, there is a dropdown menu for the domain (Domaine Démonstration) and a user profile (L'équipe Chai Connecté). Below this, a dropdown menu shows the selected sensor: "Bonde 1 (probe-18d9a5cc-d3b0-4f94-b272-7beaf3009f7-6) - Access". A red circle with the number 1 points to this dropdown. Below the sensor selection, there is a section titled "Capteurs disponibles" with a toggle switch "Utiliser tous les capteurs" set to "On", indicated by a red circle with the number 2. The main area contains three sensor configuration cards: "Humidité", "Niveau", and "Température externe". Each card has a toggle switch, a dropdown for the acquisition interval, a slider for the value limits, and a button for "Seuils d'avertissement". Red circles with numbers 3, 4, and 5 point to the interval dropdown, the value limit slider, and the "Créer" button respectively.

1 Liste des capteurs disponibles de la bonde


2 Cocher ici pour utiliser tous les capteurs sinon désélectionner

3 Menu déroulant pour choisir l'intervalle des relevés

4 Pointer les limites de valeurs pour déclencher une alerte

5 Cliquer sur "Créer"

Acquisitions – Voir l'acquisition

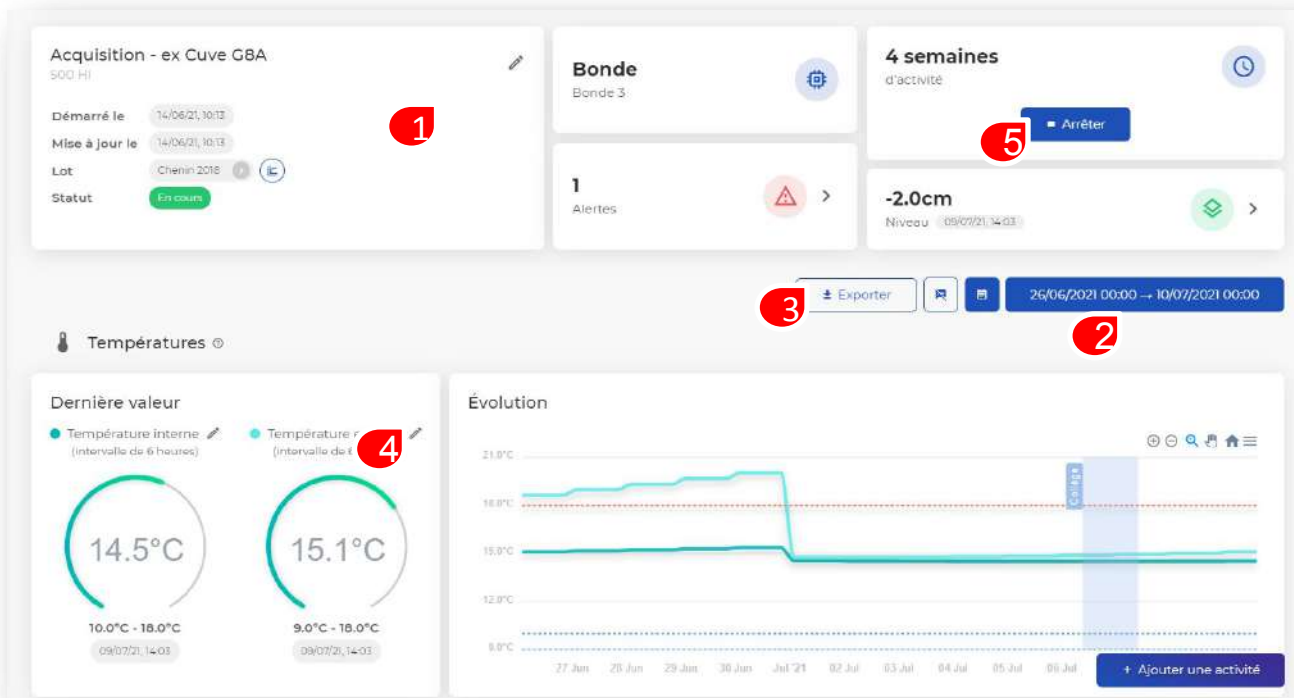

1 Informations sur l'acquisition

2 Choisir la période à visualiser


3 Exporter les données de tous les capteurs sur la période sélectionnée

Membre / Maître de chai

4 Modifier les intervalles et les valeurs d'acquisition via l'icône

5 Arrêter l'activité de la bonde

Acquisition- Exporter les données

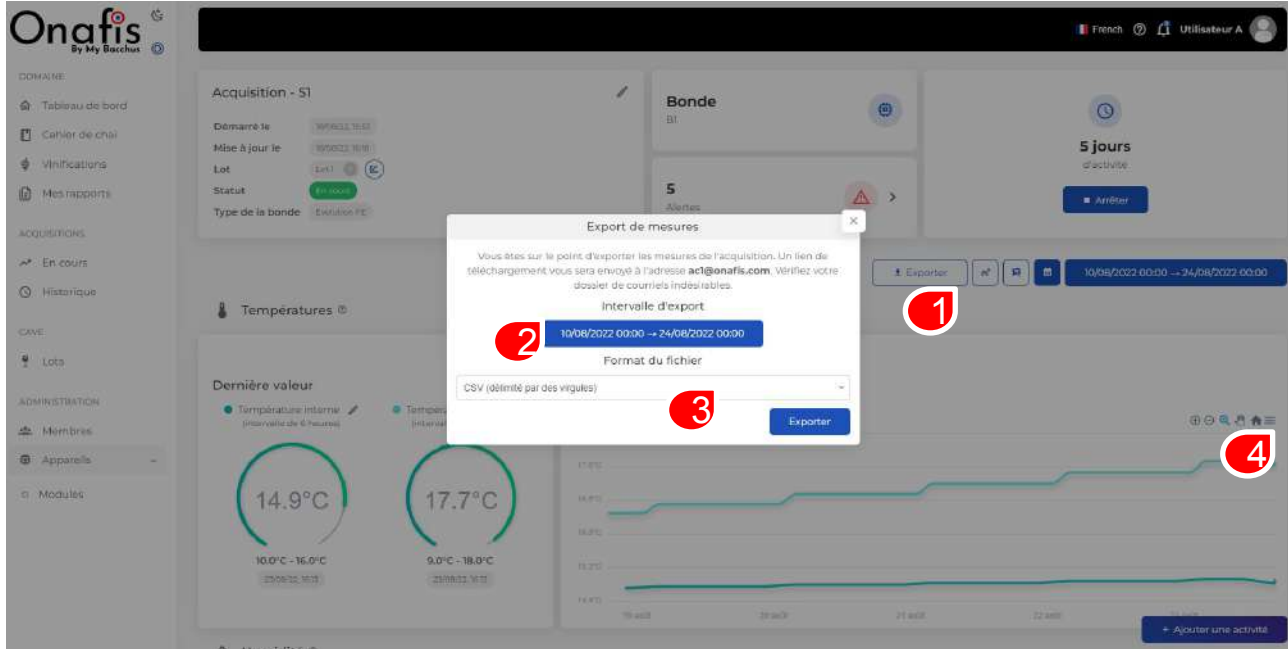


1 Exporter toutes les données d'une acquisition

2 Une fenêtre va s'ouvrir, choisir l'intervalle d'export

3 Possibilité d'exporter en format CSV ou Excel puis cliquer sur "Exporter"


4 Cliquer sur ≡ pour exporter les données d'un seul capteur en format SVG ou PNG

Multi export

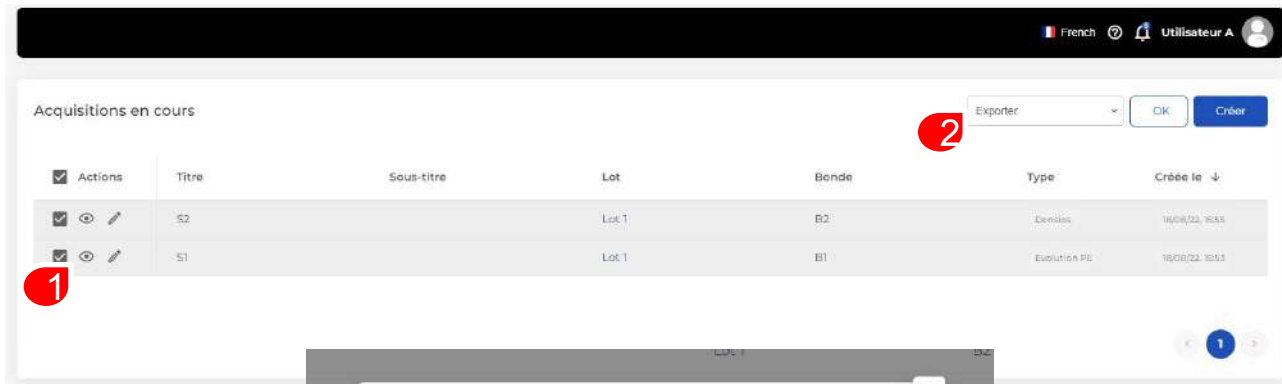

The screenshot shows the 'Acquisitions en cours' interface. At the top right, there is a language selector set to 'French', a user profile icon for 'Utilisateur A', and a notification bell. Below this, there is a table with columns: Actions, Titre, Sous-titre, Lot, Bande, Type, and Créé le. Two rows are visible, each with a checked checkbox in the 'Actions' column. A red circle with the number '1' is placed over the first checkbox. To the right of the table, there is an 'Exporter' dropdown menu, an 'OK' button, and a 'Créer' button. A red circle with the number '2' is placed over the 'Exporter' dropdown.

Actions	Titre	Sous-titre	Lot	Bande	Type	Créé le ↓
<input checked="" type="checkbox"/>	S2		Lot 1	B2	Densité	16/08/22 15:55
<input checked="" type="checkbox"/>	S1		Lot 1	B1	Evolution PE	16/08/22 10:53



The screenshot shows the 'Export de mesures' dialog box. It contains the following text: 'Vous êtes sur le point d'exporter les mesures de l'acquisition. Un lien de téléchargement vous sera envoyé à l'adresse act@onafis.com. Vérifiez votre dossier de courriels indésirables.' Below this, there is a section for 'Intervalle d'export' with a date range '10/08/2022 00:00 → 24/08/2022 00:00' and a red circle with the number '3' next to it. Underneath, there is a 'Format du fichier' dropdown menu set to 'CSV (délimité par des virgules)'. At the bottom right, there is an 'Exporter' button.

1 Sélectionner les acquisitions à exporter

2 Choisir "Exporter" puis cliquer sur le bouton "OK"









3 Une fenêtre va s'ouvrir, choisir l'intervalle d'export

4 Possibilité d'exporter en format CSV ou Excel, puis cliquer sur le bouton "Exporter"

Acquisitions – Historique

Domaine Démonstration French L'équipe Chai Connecté

Acquisitions terminées Créer

Actions	Nom	Sous-titre	Lot	Bonde	Type	Créée le	Arrêtée le ↓
 	Barrique 20 - VGC	Cuve	Chenin 2018	Bonde 1	Access	12/05/21, 12:07	21/06/21, 12:28
 	Barrique 20 - VGC	Sous-tirage 17 nov	Chenin 2018	Bonde 1	Access	19/11/20, 16:10	12/05/21, 12:07
 	Cuve C23	rang 1 - N3	Chenin 2018	Bonde 2	Access	11/01/21, 15:16	12/05/21, 12:03
 	Chenin 2018 bonde 2		Chenin 2018	Bonde 4	Evolution	03/11/20, 15:22	03/11/20, 16:32

1 **2**

< 1 >

Une vision sur les acquisitions arrêtées dans « Historique » est toujours disponible


1 Suivi de l'acquisition arrêtée

Maître de chai


2 Supprimer de l'historique

Jauge RDM : Risque de Départ Microbiologique

Cet outil i-RDM est
uniquement disponible pour
les bondes Evolution

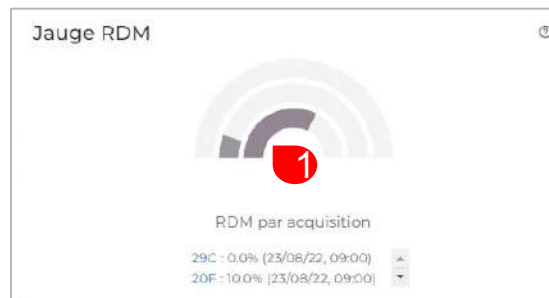


- 1 - Depuis le tableau de bord :
- risque moyen par lot
- Depuis l'acquisition :
- indique le risque de celle-ci

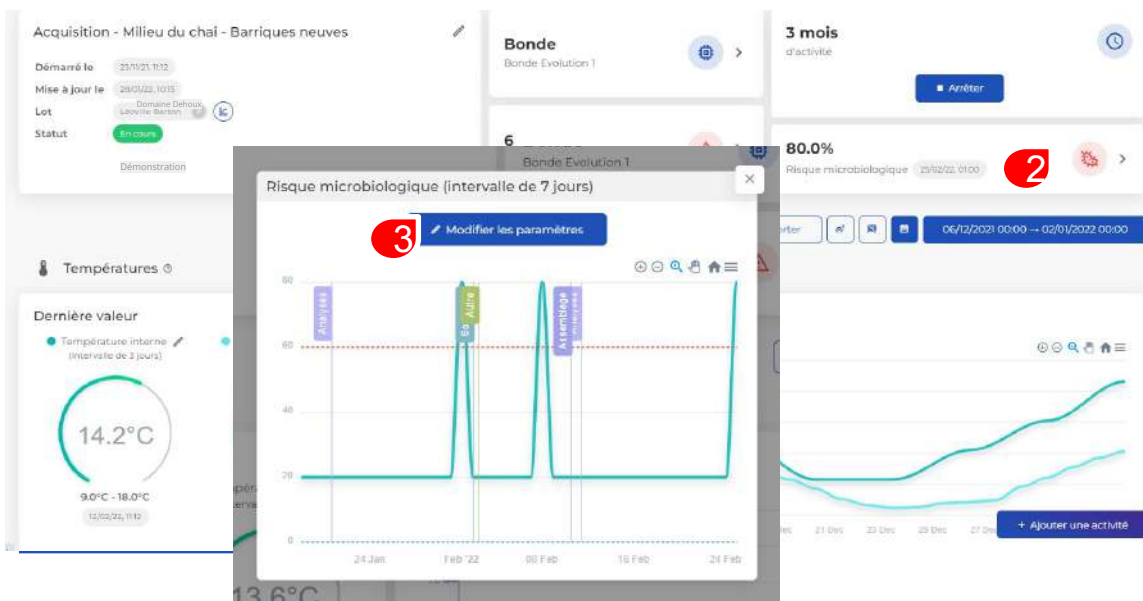

- 2 Accès aux paramètres du risque

Membre / Maître de chai

- 3 Modifier les paramètres
- L'intervalle d'acquisition n'est pas modifiable
- Calibrer les valeurs limites et le capteur
- Ajouter un seuil limite

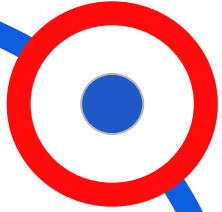

Vinification


- Vinification avec acquisition Densios
- Vinification avec données manuelles



Vinification avec acquisition Densios



Vinifications

- 1 Informations de la vinification
- 2 Choisir la période à visualiser
- 3 Ajouter une activité
- 4 Ajouter des opérations (levurage, chaptalisation, sulfitage etc.)
- 5 Ajouter des données de débouillage ou d'analyse
- 6 Modifier les intervalles et les valeurs d'acquisition via l'icône 
- 7 Arrêter l'activité du densimètre

Vinification - V2

Date de récolte 02/08/22 12:30
Mise à jour le 30/08/22 18:00
Cuve 2
Lot Lot1
Statut En cours

1

14.9°C

Température interne

23/08/22 09:55

Bonde B2

5 jours

d'activité

Arrêter

Débouillages

5

Analyse de mout

Exporter

2

10/08/2022 00:00 → 24/08/2022 00:00

Courbe de fermentation @

Dernière valeur

Température interne
(intervalle de 3 heures)

6

Densité
(intervalle de une heure)



Évolution

Prochaine(s) valeur(s) :

Température interne - 23/08/22 12:55

Densité - 23/08/22 10:55



3

+ Ajouter une activité

Opérations

Levurage (1)

4

Éditer

Date

14/08/2022 12:00

Nom

VC1

Valeur (g/hl) 15

Vinification avec données manuelles



Vinifications

Vinification - V1

Date de récolte: 01/08/22, 12:00
Mise à jour le: 18/08/22, 16:00
Cuve: 1
Statut: En cours

5 jours d'activité

Arrêter

Liste des données manuelles
Débourbages
Analyse de moût

10/08/2022 00:00 - 24/08/2022 00:00

Courbe de fermentation

Dernière valeur

Température interne: 14.0°C
Densité: 1050.0kg/m³

Évolution

Prochaines(s) valeur(s):
Température interne - 18/08/22, 13:00
Densité - 17/08/22, 13:00

Ajouter une donnée manuelle

Opérations

Levurage (1)

Date: 14/08/2022 12:00
Nom: VC1
Valeur (g/hl): 15

- 1 Informations de la vinification
- 2 Choisir la période à visualiser
- 3 Ajouter des données manuelles de température et de densité
- 4 Ajouter des opérations (levurage, chaptalisation, sulfitage etc.)
- 5 Ajouter des données de débouillage ou d'analyse
- 6 Arrêter l'activité du densimètre

Membre / Maître de chai

Gestion du chai

- Cahier de chai : Suivre les activités
- Vu du stock - Liste des Lots
- Mes Rapports
- Administration - Membres
- Administration - Appareils - Modules



Cahier de chai : Suivre les activités

Cahier de chai

The screenshot displays a user interface for tracking activities. At the top, there are two dropdown menus labeled 'Type d'activité' and 'Type d'entité liée', followed by a search bar with the placeholder text 'Rechercher'. A blue button labeled '+ Ajouter une activité' is positioned to the right. Below these elements is a list of activities, each with a vertical timeline on the left indicating 'Il y a 5 jours'. The activities are: 'FERMENTATION' (purple), 'DÉGUSTATION' (pink), and 'ANALYSES' (blue). The 'DÉGUSTATION' activity includes a comment by 'Utilisateur C - 18 août 2022 16:33' and a '2 Commentaires' indicator. The 'ANALYSES' activity is performed by 'Utilisateur A - 18 août 2022 16:31'. Red callout boxes with numbers 1 through 5 point to the search bar, the '+ Ajouter une activité' button, the checkmark icon, the comment icon, and the comment text, respectively.

1 Barre de recherches d'activités

2 Voir le commentaire de l'activité

3 Marquer l'activité comme effectuée ou non
Ajouter un commentaire

Membre / Maître de chai

4 Editer et supprimer l'activité

5 Créer une activité

Vu du stock - Liste des Lots

Domaine Démonstration

French

Actions	Nom	Statut	Sous-titre	Bonde	Type	Créé le
<input type="checkbox"/>	ex Cuve C8A	En cours	500 HI	Bonde 3	Evolution	14/06/21, 10:13
<input type="checkbox"/>	C23	En cours	Cuve	Bonde 2	Access	12/05/21, 12:05

5

6

unités en stock

Ajouter du stock

1 Liste des lots

Actions	Titre	Code	Stock
	Carton 6 Btlts	6A19506990036	150
	Capsule CPD	78bezzet	141
	Capsules CN	9A00588015668	150
	Bouchon Diam	9A005880156877	600
	Carton 12 btlts	9A00588015667	50

Lots

1 Liste des lots existants

2 Nombre global en stock du lot associé

Membre / Maître de chai

3 Editer le lot

4 Gérer le stock en appuyant sur le carton

5 Création de stock en haut de la page

Mes Rapports

The screenshot shows the 'Mes rapports' (My Reports) section of a web application. At the top right, there is a navigation bar with 'French', a help icon, and a user profile labeled 'Utilisateur A'. Below this, the main area has a search bar with a dropdown menu for 'Type d'entité liée' and a search button labeled 'Rechercher'. A red circle with the number '1' is placed over the search bar. Below the search bar, a document card is displayed for '08-2022 Rapport bimestriel Ch Anne-Claire-Ona...'. The card has a red header with a 'PDF' icon. Below the header, there is a table of metadata: 'Date de création: 26/08/22', 'Type: PDF', 'Description: Rapport du 02 juin au 02 août 2022', and 'Createur: L'équipe Chai Connecté'. A blue 'Télécharger' button is at the bottom of the card. A red circle with the number '2' is placed over the 'Télécharger' button.

1 Chercher un document

2 Consulter et télécharger les rapports ou autres documents Onafis



Administration - Membres

Membres

Maître de chai

1 Liste des membres du domaine

2 Copier et envoyer l'identifiant du domaine aux personnes souhaitant le rejoindre







3 Supprimer un membre de votre domaine

4 Changer le rôle d'un membre du domaine

Pour inviter un utilisateur, fournissez l'identifiant suivant, pour qu'il puisse faire une demande d'accès à votre domaine :

Copier l'identifiant du domaine

Membres de votre domaine

Actions	Nom ↑	Email	Rôle
 			Maître de chai
 	Utilisateur A	ac1@onafis.com	Maître de chai
 	Utilisateur B	ac2@onafis.com	Membre
 	Utilisateur C	ac3@onafis.com	Gestionnaire

Administration – Appareils - Modules

Modules

Maître de chai

1 Voir l'activité du module

2 Éditer le module

3 Ajouter un dongle avec le numéro de série

Modules du domaine

Ajouter un Dongle

Actions	Nom ↑	Type
 	M1	Manager
 	M2	Manager

Éditer

Nom

M2

Options

 Pilotage de la température 

 Pilotage de l'humidité 

 Acquisition de données 

Mettre à jour



Onafis
By My Bacchus

02 52 88 00 07

contact@onafis.com



www.onafis.com